自然給気口 スラリ

工事説明書別添付 **取扱説明書**

品番 VB-GX100PAHF2　VB-GX100PDHF2　VB-GX150PAHF2　VB-GX150PDHF2

・この取扱説明書に記載されていない方法で使用され、それが原因で故障を生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
（次は図記号の例です）

⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

分解禁止

■絶対に分解したり修理・改造しない
火災・感電・けがの原因となります。

⚠ 注意

■部品は確実に取り付ける
落下により、けがをするおそれがあります。

■本体は、しっかり取り付いているか、確認する
落下により、けがをするおそれがあります。

■お手入れの際は、ゴム手袋を使用する
板金・樹脂部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。

■使用を終了した製品は放置せず、撤去する
万一の場合、落下により、けがをするおそれがあります。

■設置工事は必ず専門の工事業者に依頼する
けがをするおそれがあります。

お願い

・お手入れ後、熱による乾燥はしないでください。
変形、変質の原因となります。
・お手入れの際は、台所用中性洗剤をお使いください。
・お手入れの際は、高い所での作業となりますので、ホコリの落下と足場には十分ご注意ください。
・外気温が−5℃以下で室内温度が高い場合（室温20℃、相対湿度50%以上）では、本体表面や内部に結露が発生することがありますので、布などでふきとってください。

下記のようなものなどは使用しないでください。

各部の名前（品番表示位置）

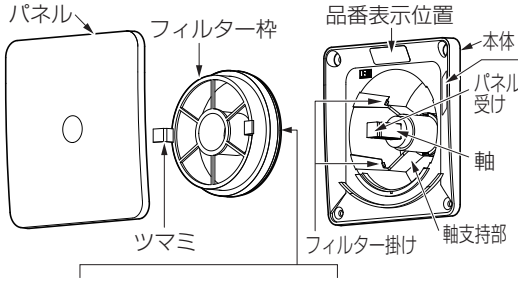

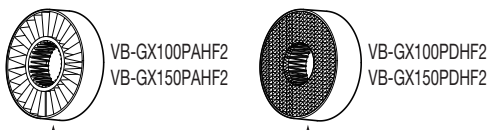

高捕集フィルター

室外からの砂塵や花粉の侵入を防ぎます。フィルターには、スーパーアレルバスター※1、緑茶カテキン※2、バイオ除菌※3を添着しています。
・室内の空気を清浄するフィルターではありません。
・室内のダニの死がい・ふん、花粉などの活動を抑制する効果はありません。

高捕集・活性炭フィルター

高捕集フィルターに対し、活性炭を加えることで、NOx※4を低減することができます。

パネル裏面

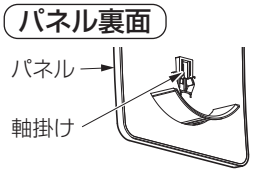

フィルター交換ラベルにフィルター使用開始日を記入して、本体に貼り付けてください。

フィルター交換ラベル　フィルターの使用開始日 年　月　日

※1　スーパーアレルバスター：
フィルターで捕まえたダニの死がい・ふん、花粉を抑制します。

※2　緑茶カテキン：
フィルターで捕まえたウイルスを抑制します。(カテキンはお茶から採った成分です)

フィルターは、表面が少し茶色に見えます。また、ニオイがすることがありますが無害です。
（カテキンやスーパーアレルバスターなどの添着によるものです）

※3　バイオ除菌：
フィルターで捕まえた浮遊菌・カビ菌の繁殖を抑制します。

※4　NOxとは：
一酸化窒素(NO)と二酸化窒素(NO2)などの総称です。近年とくにNO2が健康に与える影響が問題となっています。NOxフィルター搭載により、外気のNO2を50%以上除去します。
（脱臭を目的としたものではありません）

使いかた

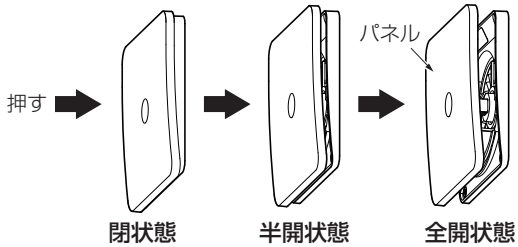

●パネル中央のくぼみを押して開閉操作します。
閉状態→半開状態→全開状態→閉状態とかわります。

お願い

・くぼみを水平に押してください。
斜めに押したり、下から突き上げたりするとパネルがはずれることがあります。

●通常は全開状態にしてください。

・外の騒音が気になる場合には、パネルを操作して閉状態にしてください。
・吹雪や台風などの雪や雨、風の強いときには、一時的にパネルを閉じてください。
(水の浸入防止のため)

お手入れのしかた（1か月に1回程度）

■汚れかたによってお手入れの頻度を変えてください。

ルーバー

■はずしかた

①パネルの中央のくぼみを押して全開状態にする。
②パネルを上に上げてはずす。

お願い
・無理やりはずさないで、まっすぐ上方向へずらしてください。破損の原因となります。

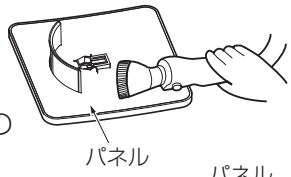

■汚れをとる

①パネル裏面のシャッターや周囲のホコリを掃除機で吸い取る。
②台所用中性洗剤を浸した布でホコリをふきとったあと、からぶきをして水けをよくふきとる。

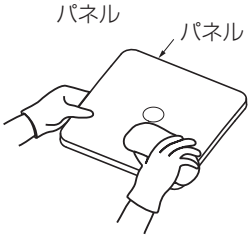

お願い
・パネルは分解しないでください。破損の原因となります。

フィルター

■はずしかた

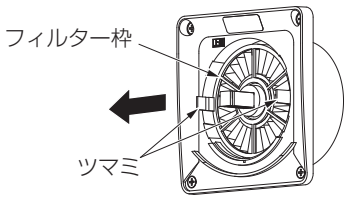

①ツマミをつまんでフィルター枠を手前に引き、フィルター掛け（4か所）からはずす。
②フィルターをフィルター枠から取り出す。

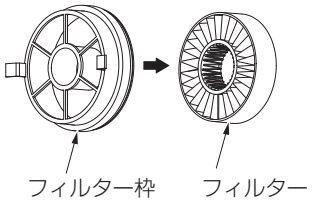

■汚れをとる

掃除機で表面のゴミ・ホコリを吸い取る。

水洗いはしないでください。

●フィルターは1か月に1回を目安に清掃してください。
●高捕集フィルターは、2年を目安に新しいフィルターに交換してください。
●高捕集・活性炭フィルターは、3か月を目安に新しいフィルターに交換してください。

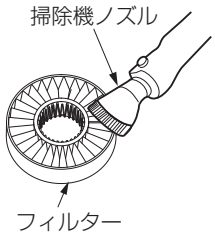

高捕集フィルター品番（別売品）
（VB-GX100PAHF2用：VB-YA100AH
VB-GX150PAHF2用：VB-YA150AH）
高捕集・活性炭フィルター品番（別売品）
（VB-GX100PDHF2用：VB-YA100DH
VB-GX150PDHF2用：VB-YA150DH）

●「カテキン」は水溶性のため、水洗いをすると機能が低下します。
※水洗いした場合、水が茶色に変色します。
●フィルター（取替用）は、販売店または、工事店でお買い求めください。
●使用済みフィルターは、お住まいの地域の処理方法に従って、廃棄してください。
材質（フィルター：ポリプロピレン不織布
枠：ポリエチレン不織布
活性炭）

本体

フィルターをはずしてから、本体を壁に取り付けたまま、本体など体のホコリを掃除機で吸い取る。

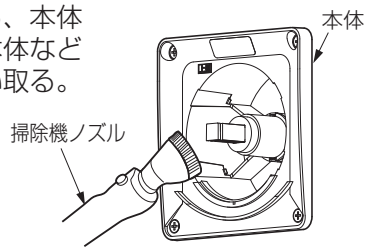

■汚れをとる

台所用中性洗剤を浸した布でふきとったあと、からぶきをして水けをよくふきとる。

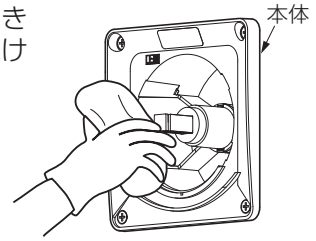

お手入れ後の組み立ては

①フィルターをフィルター枠に入れる。
フィルターの矢印の向きに挿入してください。

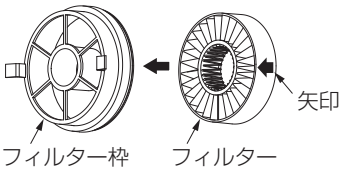

②フィルター枠をツマミが横になるように、本体に挿入する。

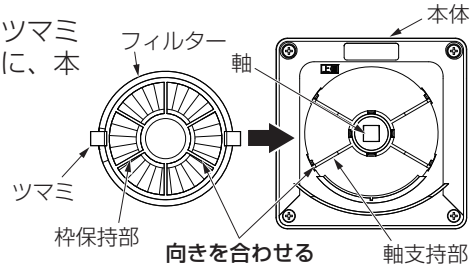

③フィルター掛けのある4か所を、パチッとはまるまで押し込む。

④軸のパネル受けにパネルの軸掛けを合わせて上から差し込む。
パネルは最後まで確実にはめ込む。

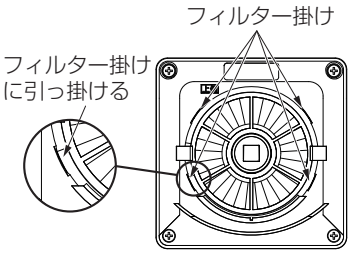

お願い
・無理な力を加えないでください。破損の原因となります。

⑤パネルを取り付けたあと、パネルを押して開閉することを確認する。

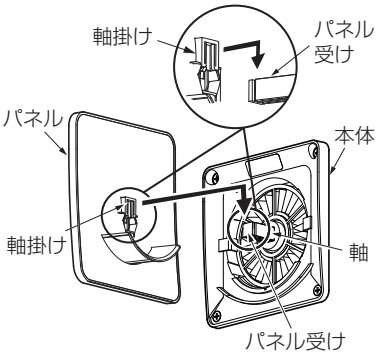

パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社
〒486-8522　愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番　TEL(0568)81-0510

GX10H2450-P0412-0